
SHARP

冷凍冷蔵庫(家庭用) 取扱説明書

形名

エス ジェイ ダブル エイ エックス

SJ-WA35X

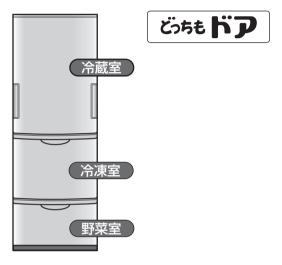

ドア閉め忘れ防止ブザー (冷蔵室)

ドアを開けていると1分後と2分後にピピッ (各1回)、3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ、 (繰り返し)と鳴り、お知らせします。 ドアを閉めると止まります。

ナノ低温脱臭触媒

冷気の通路にあり、においを吸着します。 操作、お手入れは不要です。 野菜室には直接冷気が出入りしないので、 効果は及びません。

E	らくじ	ページ
はじめ	安全上のご注意	4
に	ご使用前に	5
使い	各部のなまえと使いかた • どっちもドア	
かた	操作パネル	8
お手	お手入れ • お手入れのしかた	9
手入れ	庫内部品のはずしかた	10
困ったときに	こんなときは移動/運搬部品がはずれたら長期間使わないとき停電庫内灯が切れたとき	11
	故障かな?····································	
	別売品	
	保証とアフターサービス	15
	仕 様	
	お客様ご相談窓口のご案内	裏表紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

シャープ製品オーナーの会員サイト(無料)より、製品をぜひご登録ください。





http://iclub.sharp.co.jp/m/



安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、 お守りいただくことを説明しています。

図記号の説明

■誤った使いかたで生じる内容を次のように 区分して、説明しています。

数上「死亡または重傷を負うおそれ **音台** がある」内容。

「軽傷を負う、または財産に損 害を受けるおそれがある」内容。 ■お守りいただく内容の種類を次の図記号で 説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

どっちもドア







開閉しにくいときは、無理に開閉しない (ドアが落下し、けがの原因)

• ドアが開けにくいときは、反対側 から開けてみる。

• ドア周辺や庫内に 物がはさまってい ないか確認する。 (特に ■ 部は注意)

物がはさまって いる場合は必ず 取り除く。

(左へ開けたときも同様)



注章



● 開いているドアの下側 に手を触れない (指をはさむなどの けがの原因) とくに機構部に注意。



電源・プラグ・コー



冷蔵室の底

火災や漏電、感電、大けがを防ぐため



- ▶ コードを持ってプラグを抜かない
- 冷蔵庫でプラグを壁などに押し 付けない
- コードを束ねない・傷付けない
- ぬれた手でプラグを触らない
- 傷んだプラグやコード、 ゆるんだコンセントは使わない



突起部


ヒンジ部

- 定格15A・交流100Vのコンセント を、単独で使う
- コードを下向きにし、 プラグを根元まで 確実に差し込む
- 定期的にプラグに 付いたほこりを、 乾いた布でふきとる





● お手入れ時はプラグを抜く



使用時



火災や漏電、感電、大けがを防ぐため



- 冷蔵庫の上に物をのせない
- 冷蔵庫にのらない、ぶら下がらない
- 本体や庫内に水をかけない
- 引火しやすい物は入れない
- 可燃性スプレーを近くで使わない
- 脱臭器など電気製品を入れない
- 冷却回路(側面・背面)を傷付けない (冷媒が漏れると発火・爆発の原因) 冷却回路を傷付けたときは、火気を 避け窓を開けて換気し、販売店に ご相談ください。
- 学術試料・薬品を入れない (変質のおそれ) 温度管理の難しいものは保存できません。薬品によっては、冷却回路腐食による冷媒漏れの原因となり、発火・爆発のおそれあり。
- 改造しない 修理技術者以外は、分解・修理しない



都市ガスなどが漏れたら窓を開け 換気する (コンセントに触れると引火・爆発 の原因)



● こげくさいときは、プラグを抜く 販売店にご相談ください。

廃棄時



火災や大けがを防ぐため



● 廃棄などで保管するとき、幼児閉じ込めのおそれがある場合は、ドアパッキンをはずす



 廃棄時は販売店や市町村に引き渡す (放置すると冷媒漏れによる発火・ 爆発の原因)

けがを防ぎ、家財などを守るため



- 食品を棚類からはみ出させない
- ドアポケットの底まで入らない食品は 入れない(食品が落下すると、けがの原因)
- ビンを冷凍しない (中身が凍ると割れ、けがの原因)
- 異臭がしたり、変質した食品は食べない(病気の原因)
- ↑ 冷凍室内の部品・食品・容器(とくに 金属製)にぬれた手や体の一部で 触れない (触れると離れなくなり、 凍傷・けがの原因)
- 冷蔵庫の下に手や足を入れない (発熱部で火傷、部品に触れてけがの おそれあり) とくにお子様に注意。
- ドアを強く開閉しない (引き出し式ドアのはずれや棚の 食品の落下でけがの原因)
- ●他の人が冷蔵庫に触れているときは、 ドアを開閉しない
- 下側ドアで足をはさまない。
- 頭をぶつけない とくにお子様に注意。



ドアの開閉は 取っ手を持つ



移動運搬時



けがを防ぎ、家財などを守るため



- 傷付きやすい床での移動には、 あらかじめ毛布などを敷く
- 移動用取っ手を持って運ぶ

(11ページ)

安全上のご注意(つづき)

設置時




火災や漏電、感電、大けがを防ぐため



- 水平で丈夫な所へ (不安定な場所は、ドアの開閉 などで冷蔵庫が倒れる原因)
- 周囲にすき間をあける (冷媒が漏れると滞留し、発火・ 爆発の原因)
- 地震にそなえて転倒防止処置 をする

丈夫な壁や柱に固定する。






● 水がかかる所に設置しない



アース線接続

- 湿気の多い所・水気のある所で使う ときは、アース・漏電しゃ断器を取 り付ける
 - アース端子がないとき、市販アース線を使うとき、漏電しゃ断器の取り付けは、お買いあげの販売店、または電気工事店にご依頼ください。
 - ガス管(爆発の危険がある)や水道管 には接続しない。

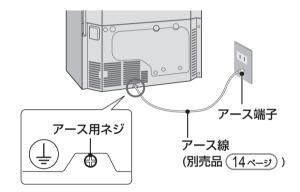


設置時のご注意 (上記とあわせてお守りください)

必要なすき間

●放熱のために必要です。



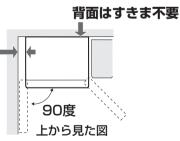

図は必要最小設置寸法です。(消費電力量測定時の寸法とは異なります)


次のことにも気をつけてください

- ◆次の場所には設置しない。ガスコンロの横など熱気のある所。直射日光の当たる所(冷却力低下やプラスチック変色の原因)テレビ・ラジオ・電話機・インターホンに近い所(音声・映像の乱れの原因)
- ◆放熱により、周囲の壁や床などが汚れ、変色、変形することがあります。じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製床材などには丈夫な板を敷いてください。

で使用前に

冷蔵庫の固定

- ◀ ベースカバーをはずす
- **2** 左右の調節脚を床に付くまで回す (水平になるように調節する)
- **3** ベースカバーの突起(左右)を本体の穴 (左右)に差し込む

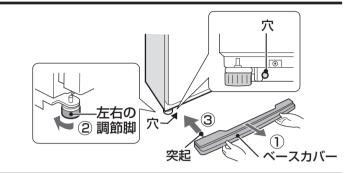

使いはじめの手順

- ▲ 庫内を清掃する
- 電源プラグを差し込む (定格15A・交流100Vの コンセントを単独で使う)
- **3** 庫内が冷えたら、食品を 入れる

かたく絞ったぬれぶきんでふく。最後にからぶきをし、 水分を取り除く。



設置後すぐに差し込んでもだいじょうぶ。

コードを下向きに。

●庫内が冷えるまで、なるべくドアを開けない。通常 2~3時間、夏場など暑いとき 約10時間以上


ご注意

- ●庫内が冷える前に食品を入れない。冷えるまでに時間がかかり食品が傷みます。
- はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありません。冷えるにしたがい、おさまります。
- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のためににおいが こもらないように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- ●ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴りますが、ドアを閉めると止まります。

冷蔵室ドアの開閉が重いとき

● 左側が重いときは、右側の調節脚を出す。 反対側の調節脚が浮くくらいまで出して ください。

(右側が重いときは、左側の調節脚を出す)

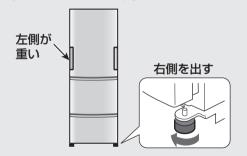

省エネのためのポイント

○よく冷ましてから!

熱いままでは庫内の温度が上がります。(また他の食品に悪影響を与えます)

◎詰め込みすぎない!

冷気の流れが悪くなるので、庫内を 冷やすまで時間がかかります。


◎できるだけすき間をあけて据え付ける!

すき間が少ないと放熱効率が悪くなります。

- ドアの開閉はできるだけすばやく!開けている間は、庫内の温度が上がりつづけます。
- ◎直射日光やガスコンロから遠ざけて!
 冷蔵庫の周囲温度が高いと、冷えが悪くなります。

各部のなまえと使いかた

冷蔵室

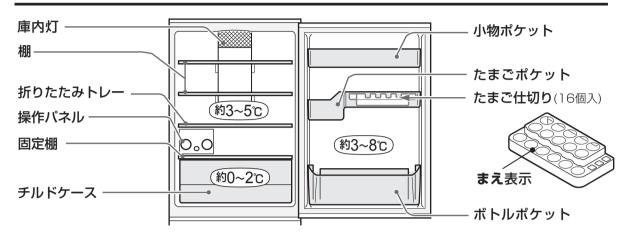

棚の付け替えかた(2段階)

4 手前を持ち上げながら 突起 半分引き出す。 凹み (棚の凹みと壁面の 突起を合わせる) 上に移動し 押し込む。

折りたたみトレーの使いかた


4 手前を持ち上げ ながら押す。 (背の高い食品が 置けます) 折りたたみトレーの奥だけ に食品を置かない。 (棚が回転する ことがあるため) **?** さらに倒す。 (大きい食品が 置けます)

たまご仕切りの使いかた

まえ表示を手前にお使いください。

●まえ表示が上の場合 たまごを16個 まえ 収納。 たまごパックごと 収納できます。 チューブ類も立てられます。

●まえ表示が下の場合 たまごと小物食品 が入ります。



ご注意

まえ表示を奥上 にしない。


ドアを開けたと きに、たまごが 落ちることがあ ります。



ご注意

吹出口付近に水気の多い食品を入れ ない。食品が凍ることがあります。

吸込口の前に食品や袋があると冷気 が循環せず、冷えが悪くなります。




吹出口




温度は周囲温度30℃、温度調節「通常」で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したときの目安の温度です。 (ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します)

冷凍室

野菜室

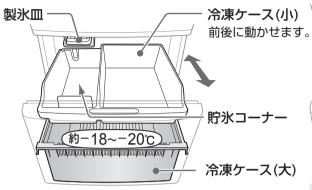

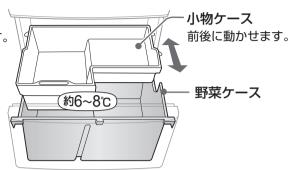

氷のつくりかた



②氷は製氷皿を ねじって落とす。




● 氷は仕切りより高く保存しない。



アイスクリームなどの小物食品が置けます。


ご注意

- 冷凍室に炭酸飲料を入れない。中身が吹き出し、庫内を汚すことがあります。
- 食品は、ケースにおさまるように入れてください。(下図は野菜室)食品がケースを持ち上げたり、食品をはさんだりします。
- ケースに食品などを落とさない。 (ケースのひびや割れの原因)

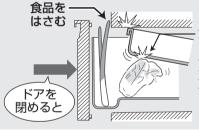


食品でケース が持ち上がる 食品、ケース、 冷蔵庫本体が 傷みます。

どっちもドア 左右どちらにも開閉できます。

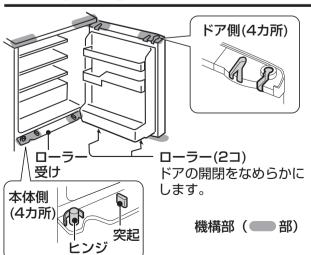

ご注意







- ドアは確実に閉める。確実に閉まっていないと反対側から開きません。
- ◆本体・ドアの機構部に物をつめたり傷を付けたりしない。ドアの開閉に支障がでます。
- ローラー受けに物を置かない。閉まらなくなります。
- ◆本体・ドアの機構部や、ローラー・ローラー受けには、注油をしない。油が不適切だと、プラスチック部品が割れます。

操作パネル

ボタンの説明

操作パネルの位置



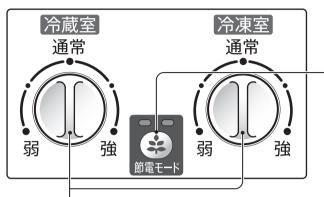

節電ボタン

入	ランプ点灯 緑または オレンジ
切	ランプ消灯

温度調節 つまみ

ふだんは 「通常」で お使いく ださい。

つまみ位置		弱 通常		強	
庫内温度	冷蔵室	「通常」より 約3~4℃ 高め	約3~5℃	「通常」より 約2~3℃ 低め	
の目安	冷凍室	「通常」より 約3℃高め	約—18℃ ~—20℃	「通常」より 約3℃低め	

- ・周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度。
- ・チルドケース、野菜室は 冷蔵室の温度調節に合わ せて変動します。

節電モード

冷蔵庫の使用状況に合わせて、2段階の節電モードを自動的に切り替え、控えめの運転をします。 夜間のドア開閉が無いときなど冷却運転の負担が少ないときは、節電効果を高めたモードに切り替 わります。

通常運転に比べ約5~7%節電できます。


- 節電モードは、冷えがもの足りないと感じたら中止してください。
- 節電効果は使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により変わります。 上記の節電率(%)は、周囲温度30℃・温度調節「通常」・食品を入れずにドアを閉じ、庫内温度が安定 したときの目安です。

開始 ボタンを押す。(はじめは、オレンジのランプが点灯)

● ランプの色で節電効果をお知らせします。

オレンジ	節電効果小	・ドア開閉が多いとき(長時間開けたとき) ・庫内に多くの食品を入れたとき
緑	節電効果大	・ドア開閉が少ないとき ・庫内温度が安定しているとき

中止 ボタンを押す。(ランプ消灯)

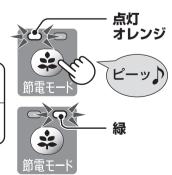

お手入れ

お手入れのしかた

- ぬるま湯 うすめた中性洗剤 (食器用洗剤)
 - 中性洗剤を使ったら必ず水ぶき をし、洗剤をふきとる。さらに からぶきする。

(中性洗剤を原液で使ったり、ふ きとりが不十分だと、プラスチッ ク部分が割れることがあります)



次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、プラスチック部分の変 形や、傷付き、割れの原因になります)


- ・ベンジン
- ・たわし
- ・ナイロンたわし

- ・シンナー
- ・アルカリ性の洗剤
- ・アルコール
- ・弱アルカリ性の洗剤
- 粉石けん
- ・樹脂を傷めるおそれのあるもの
- ・みがき粉
- · 熱湯(60°C以上)

- ご注意 ぬれぶきんは、かたく絞る。水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因になります。
 - 食用油やかんきつ類の果汁が付いたらふきとる。プラスチックの割れ・変色の原因 になります。

本体·庫内部品 (月に1度)


- 電源プラグを抜く
 - いったん抜いたら、5分間は差し込まない。 (故障の原因)
- 柔らかい布でふく(庫内部品のはずしかた(10ページ))



・ドアパッキン ・ローラー ・ローラー受け ローラー ローラー

ドアパッキン


・冷蔵室、 野菜室の ドアパッ キンはこ まめにお 手入れ。

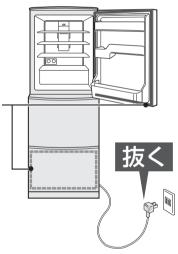

脚まわり・背面・床・壁面 (年に1度)

ほこりを長期間放置していると、壁などが変色することがあります。

調節脚を回し、冷蔵庫を移動 させる

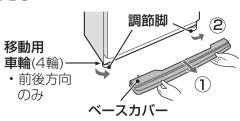

汚れ、ほこりを取り除く



庫内部品のはずしかた

棚

1 手前を持ち上げながら 図の位置まで引き出す



2 斜め下方向に倒し、取り出す




付けかた

棚の奥側を突起の上に置き、フックを 手前の突起にはめて押し込む



折りたたみトレー

1 手前を少し持ち上げて 押し込む



- 3 2枚の棚をはずす
 - ①いっぱいまで引く。
 - ②矢印の向きにはずす。

? 持ち上げてはずす | 付けかた

1 前部分を後部 分にはめ込む



2 左右の突起を 図のようには



引き出しケース類

↑ 上側のケースを取り出す

2は野菜室のみ

2 ドアを少し持ち上げ、 さらに引き出し、床 に置く

> 持ち上げすぎると ドアがはずれます。


3 下側のケースを取り 出す

付けかた

逆の手順で取り付ける **取り付け方向**



野菜室小物ケース



ポケット類

持ち上げて突起からはずす 固い場合は底を軽く突く。



付けかた


突起に はめ込む チルドケース

手前を持ち 上げながら 引き出す

足もとにご注意

付けかた

庫内のレールに チルドケースの ガイド部を置き、 押し込む

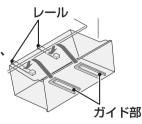

ご注意

- 食品を入れたまま、はずさない。(部品や食品を落とし、けがの原因)
- プラスチック部品は、ゆっくりはずし、落としたり強い衝撃を与えたりしない。(ひびや割れ、傷の原因)
- ケース類には、滑りを良くするため、潤滑剤(シリコーンオイル)を塗布しています。 食品衛生法に適合していますので、ふきとらずにで使用ください。

こんなときは

移動/運搬

- 1 製氷皿を空にする
- **2** 電源プラグを抜き、アース線をはずす
- **3** ベースカバーをはずし、調節脚を上げる(
- ▲ 通路に保護シートや毛布などを敷く

冷蔵庫内部の蒸発皿に 水が残っていると床を 汚すことがあります。



ご注意


横積みをしない。 機械部(圧縮機など)の 故障で冷えなくなることがあります。

5 背面上と底面の移動用 取っ手を持って運ぶ




●前後方向しか動かせません。

部品がはずれたら

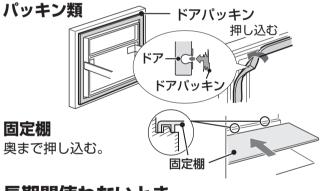

引き出し式ドア 冷凍室・野菜室

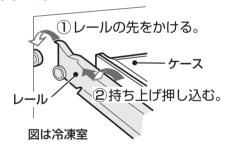

長期間使わないとき

- **1** 電源プラグを抜き、アース線をはずす
- **2** 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け乾燥させる(においやカビを抑えるために)

停電

●庫内温度が上がらないよう、食品の追加保存、ドアの開閉を控える。


庫内灯が切れたとき

(庫内灯の種類 ガラス球形式: T20、口金: E-12、110V 10W)




2 庫内灯を交換する

取り付け時は、最後までねじ込むこと。



- 3 庫内灯カバーを取り付け、電源 プラグを差し込む
 - ・上側のツメ(2カ所)を差し込み、下側のツメをはめる。上側のツメ



放送力 たく? 修理依頼やお問い合わせをされる前にもう一度

次の症状は異常ではありません

冷蔵庫の側面が熱い 夏場に多い!

冷蔵庫は、庫内の熱を外に出して、庫内を冷やします。 側面が熱いのは、側面内部に取り付けたパイプが放熱するためで、 約50~55℃(長く手を触れることができないくらい)になることもあります。 側面は鉄製のため、熱く感じますが、内部の断熱材や表面の塗装が発火する ことはありません。



気になる音

「バキッ」「ボコッ」や プラスチックのきしみ音

ドアの開閉や冷却により、庫内温度の変化で部品がきしむ音です。 床、壁の反響で大きく聞こえることがあります。

「ボコボコ」「ジュッ」

冷媒が流れる音です。「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」なども。

「ヒューン」「ウィーン」 「ゴロゴロ…」(ファンの音) 冷気を効率的に制御するため、ファンモーターは回転数を変えなが ら運転しており、ファン音も変化します。高速回転中(次のとき)は 音が大きくなります。

・設置直後・夏場・食品の出し入れが多いとき

・自動霜取り運転(1日1回程度)終了直後

「キーン」「シャリシャリ」(圧縮機の音) 設置直後や夏場はとくに音が大きくなります。

ご確認ください

よく冷えない

温度調節が「弱」になっていませんか? ▶「通常」~「強」にする。 8ページ

● 冷凍室を「強」にすると、冷蔵室の温度も低めになることがあります。その場合は 冷蔵室を「弱」にしてください。

節電モードになっていませんか?

▶ 節電モードを中止する。(8ページ)

周囲温度が高くありませんか?

冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気が 当たっていませんか?

熱源から離し、直射日光が当たら ない、風通しのよい場所へ据え付 ける。

● とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。

冷蔵庫周囲にすき間はありますか?

▶ 放熱用のすき間が必要です。

(4ページ)

熱い食品を入れていませんか?

▶ 冷ましてから入れる。

食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や 吸込口をふさいでいませんか?

▶ 吹出口、吸込口の前をあける。 (6ペーシ)

ドアをひんぱんに開けたり長時間開け ていませんか?

ドアの開閉を減らし、きちんと閉める。

食品の袋などがはさまって半ドアに なっていませんか?

冷凍室の奥に食品が落ちていませんか?▶ 冷凍ケースをはずし食品を取り除く。

(10ページ)

冷え具合が悪いときは、一度電源プラグを抜き、5分後に差し込んで様子を見てください。

露や霜

庫外や庫内に 露や霜が付く

ドアをひんぱんに開けたり、食品 の袋などがはさまっていませんか?

▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉める。

ドアパッキンが傷んでいませんか? ▶ 販売店に部品交換をご相談ください。

水気の多い食品をラップせずに入れていませんか?

▶ ラップする。

雨の日など湿度が高いときは、本体やドア にくもりや露が付くことがあります。 くもり



風通しをよくする。

野菜室に多量の葉野菜を入れると、くもりや露が付くことがあります。 (とくに高湿度に保っているため)

冷凍室ドアに 霜が付く

が閉まらなくなっていませんか?

冷凍室の奥に食品が落ちていてドア ▶ 冷凍ケースをはずし食品を取り除く。 (10ペーシ)

露がついたら乾いた布でふきとる。(霜は湿った布でふきとる)

咅

気になる 音がする 冷蔵庫が壁に当たり、響いていませんか?

設置が悪くがたついていませんか?

床がしっかりしていない所に設置していませんか? 周囲にものが落ちていませんか?

ベースカバーがはずれていませんか?

設置状態を確認 する。 (4ページ)

の項目も確 認ください すべてのドア

◇気になる音

(12ペーシ)

ドア閉め忘れ防止ブザーの故障です。修理を依頼してください。

を閉めても 電子音が 止まらない

- 電子音を一時的に消す方法 温度調節つまみを同時に 右記の手順で動かす。 (20秒以内におこなう)
 - •約2日後に再び鳴り始めます。

弱にする。


② 強にする。 ③ 通常にする。



冷凍室ドアを 開けるときに こすれる音が する

ローラーに付いた 水滴が凍っていま

せんか?



数回開閉する。

ドア-

ドアの開閉が 重い、または 片方のドアが 開かない

はみ出した食品、 市販のポケット や整理ケースが 棚に当たってい ませんか?



ドア側の食品、市販のポケット などの状態を確認してください。

● きっちり閉まっていないと逆方向 からは開きません。

ドアを閉めると 他のドアが開く

閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。

キーキー音が する

ローラー受けが汚れていませんか?

ローラーが乗る部分はこまめに 清掃する。 9ページ

左右で開ける 重さが違う

調節脚で冷蔵庫を水平に調整する。

故障かな? ご確認ください (つづき)

その他 -

氷が丸くなっている 長期間貯氷すると、氷が自然に丸くなることがあります。

冷蔵室や 野菜室の 食品が凍る 水気の多い食品を冷蔵室の吹出 ▶ 吹出口近くから移動させる。(

口近くに置いていませんか?

温度調節が「強」になっていませんか? ▶ 「通常」にする。 8ペーシ

◆冷凍室が「強」のときも冷蔵室や野菜室が冷えすぎることがあります。

周囲温度が低い(5℃以下)と、温度調節「弱」でも凍ることがあります。

庫内のにおい が気になる においの強い食品をラップしないで 入れたり長期間保存していませんか? ▶ ラップ·容器で密封する。

ナノ低温脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはできません。また野菜室は直接冷気が出入りしないので脱臭しません。

床がぬれて いる 冷蔵庫を傾けたり、移動させたりしていませんか?

▶ 移動時は、保護シートを敷いてください。 冷蔵庫内部の蒸発皿から水がこぼれること があります。

ドアパッキンが傷んでいませんか?

▶ ドアパッキンの交換を販売店に相談する。

● 傷んでいると冷蔵庫内部の冷却器につく霜が増え、蒸発皿から水があふれます。

部品や庫内に スジがある、 穴がある、 くぼみがある 生産上の不良 ではありませ ん。



樹脂材料の合流 箇所や金型の接 合部が、スジの ように残ったもの



断熱材発泡工程 に必要な穴(すべ てのドアに数カ 所ずつ)



6~->)

樹脂材料の収縮に よりできるくぼみ

操作パネル表示

節電モードの 2つのランプが 同時に点滅して いる



放熱用ファンモーター(外からは見えない)の故障です。 修理を依頼してください。

◆冷却運転は続けますが、冷えが悪くなる場合があります。

別売品

JOHN		型番	希望小売価格 (2012年6月現在)	参照ページ
	転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,100 円 (税抜価格 2,000 円)	4ページ
	アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	4ページ
冷蔵庫用温度計		201 939 0078	1,470 円 (税抜価格 1,400円)	
		● 庫内温度を計るときにご利用ください。 食品温度に近い温度を示します。 測定範囲:約一30℃~約30℃		城庫用温度計

- お求めはお買いあげの販売店へ
- 型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼するときは

出張修理

- 【「故障かな? |((12~14ページ))を調べて ください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に下記をお知らせ ください。
 - ·品名: 冷凍冷蔵庫
 - ・形名: (保証書に記載の形名)
 - ・お買いあげ年月日 ・故障の状態
 - ・ご訪問希望日

お客様へ… お買いあげ日・販売店名を 記入されると便利です。

お買いあげ日			ド日		販売	店名	
	年	月	日	電話()	_	

保証期間中の修理依頼

●修理に際しては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理いたし ます。

保証期間がすぎているときの修理依頼

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望 により有料で修理いたします。

修理料金:下記内訳で構成されています。

技術料: 故障した製品を正常に修復する

ための料金。

部品代:修理に使用した部品代金。

出張料:製品のある場所へ技術者を派遣

する場合の料金。

電源 定格電圧	・定格	周波数	100V · 50/60Hz共用		
電動機の定格消費電力(W)			50/60Hz: 75 / 80		
電熱装置の定格消費電力(W)			128		
消費電力量	冷蔵	室ドアロ	内側の品質表示銘板に表示		
外形寸法(mm)※	1	幅	600		
		奥行	660		
		高さ	1690		
質 量 (重 量) (kg)			64		
*2	全内容積		350		
定格内容積(L)		室	185		
		室	97[60]		
	野菜室		68[46]		

※1 調節脚・ハンドルを含まず。(家庭用品品質表示法による) ※2 定格内容積の[] は食品収納スペースの目安です。

保証書(別添)

- お買いあげ日など所定の記入事項をお確かめい ただき、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。なお、食品の補償など製品の修理 以外の補償はいたしかねます。
- 保証期間:お買いあげ日から本体は1年間、密 閉機械部分(保証書に記載)は5年間です。
- ◆本品は家庭用冷凍冷蔵庫です。業務用に使用し た場合や食品以外のものを入れた場合、製品の 故障および入れた物品の補償はいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

● 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の機能 を維持するために必要な部品)を製品の製造打切 後、9年保有しています。

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご 使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬 料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販 売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。



長年で使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリと電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に 異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

これらの症状のときは、使用を中止し、必ず販売 店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理の 費用は、販売店にご相談ください。

■冷凍室の性能 (JIS C 9607による)

性能を表す記号: *****(フォ-スタ-)※3 冷凍室内の負荷(食品)温度: -18℃以下

市販冷凍食品の保存期間の目安:約3ヵ月

※3 定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を 24時間以内に、-18℃以下に冷凍できます。

■自動霜取り

冷却器(外からは見えない)に付いた霜は、定 期的に溶かされ、蒸発皿にたまり、圧縮機 などの熱で蒸発します。

■定格内容積は日本工業規格(JIS C9801)に 基づき、食品収納スペースと冷気循環スペース を含んでいます。

当商品は、日本国内向けであり日本語以外の取扱 説明書はありません。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。 発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

ক্রি 0120 - 078 - 178

非通知設定の電話は、最初に「186」を つけておかけください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX		
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993		
〒581-8585 大阪府八尾			



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

ത്ത് 0120 - 02 - 4649

ず通知設定の電話は、最初に「186」を つけておかけください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜~十曜:9:00~17:40 ただし、沖縄地区は月曜~金曜:9:00~17:40

١		文門が同	一口叶		/十小电	心区的万唯一亚唯一3.00-17.40
	北海道	•札 幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		●静 岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	• 大 阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	東北	• 仙 台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中部	•名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	中国	•広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
		•宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		●金 沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	国	•高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	関東	• 東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12	近	•京 都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	九州	•福 岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
		•横 浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23	畿	•神 戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6	沖縄	•那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には 材料名を表示しています。
- この取扱説明書は環境に配慮した森林認証紙、 および植物油インキを使用しています。

G





- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.11)

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号